

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

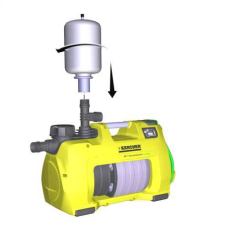


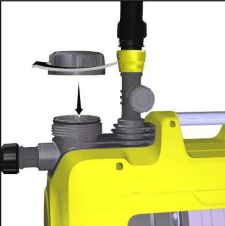


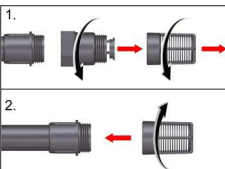

8 (800) 250-39-39

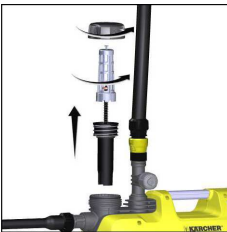

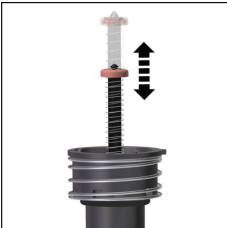
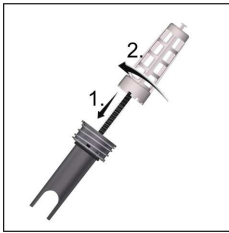

www.chisto.ru

Условия эксплуатации

- Перекачивать только допустимые жидкости.
- При перекачивании загрязненной воды (с содержанием песка) дополнительно использовать фильтр предварительной очистки.
- Не соединять насосы последовательно.
- Не подсоединять насос непосредственно к водопроводному крану.
- Не использовать штыковые системы соединения (GK-муфты).
- На стороне всасывания не устанавливать обратный клапан сразу перед насосом. Расстояние между насосом и обратным клапаном (при наличии) должно составлять не менее 3 м.

Перечень операций

<p>Монтаж</p> <ul style="list-style-type: none"> → Если вместе с насосом поставляется напорный резервуар, подсоединить его к насосу в соответствии с прилагаемой инструкцией. → Внимание: давление в напорном резервуаре составляет 3,5 бар. → Если насос уже подключен к системе водоснабжения, открыть все точки отбора, чтобы убедиться, что в системе отсутствует давление. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Подсоединить насос в соответствии с руководством по эксплуатации. → Внимание: все элементы подключения должны быть привинчены герметично. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Заполнять насос водой через заливной патрубок, пока вода не начнет переливаться. → Обеспечить правильную посадку фильтра предварительной очистки (см. раздел «Техническое обслуживание и уход»). 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Герметично вручную закрутить крышку. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Проверить герметичность всех подключений. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> → Удалите воздух из насоса: <ol style="list-style-type: none"> 1 Один раз открыть и закрыть все точки отбора в водопроводной системе, чтобы убедиться, что в трубопроводах отсутствует воздух. 2 Полностью открыть запорные клапаны напорного трубопровода и обеспечить достаточное количество воды во всасывающем резервуаре. 3 Включить насос в непрерывном режиме работы (положение переключателя «I/On»). 4 Дать насосу поработать несколько минут, пока не стабилизируется равномерное перекачивание, а из системы не будет удален весь воздух. <p>Теперь насос готов к эксплуатации.</p> 		<input type="checkbox"/>
<p>В случае возникновения неисправности на стороне всасывания (светится светодиод неисправностей на стороне всасывания):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Снять обратный клапан всасывающего шланга. Достаточная защита насоса обеспечена встроенным обратным клапаном. → Повторить этапы монтажа. 		<input type="checkbox"/>
<p>В случае возникновения неисправности на стороне нагнетания (светится неисправность на стороне нагнетания):</p> <ul style="list-style-type: none"> → Повторить этапы монтажа. 		<input type="checkbox"/>

<p>Техническое обслуживание и уход</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ Отвинтить крышку заливного патрубка. ➔ Полностью снять фильтр предварительной очистки. ➔ От фильтра отсоединить обратный клапан. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Фильтр предварительной очистки и обратный клапан тщательно промыть под проточной водой. ➔ При необходимости вымыть остатки грязи из насоса. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Проверить легкость хода обратного клапана. ➔ При затруднении хода слегка смазать уплотнения обратного клапана смазкой (6.288-143.0), которую можно приобрести через сервисную службу Kärcher. Не использовать минеральных консистентных смазок или масел. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Снова соединить фильтр предварительной очистки и обратный клапан. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Снова вставить фильтр предварительной очистки в насос. Следить за правильным положением монтажа! Носик фильтра предварительной очистки разместить в соответствующей выемке на заливном патрубке. Фильтр предварительной очистки устанавливается без усилий. 		<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Запустить насос согласно разделу «Монтаж». 		<input type="checkbox"/>

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru