
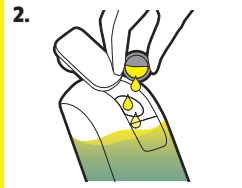
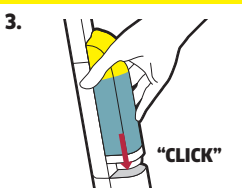



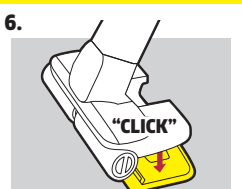
FIRST STEPS BEFORE USE ERSTE SCHRITTE VOR DEM EINSATZ


- 


1.
Fill fresh water tank /
Frischwassertank füllen
- 


2.
Fill in Kärcher detergent (1/2 cap) /
Kärcher-Reinigungsmittel
einfüllen (1/2 Deckel)
- 

3.
Insert fresh water tank /
Frischwassertank einsetzen
- 

4.
Insert both charged batteries /
Geladene Akkus einsetzen
- 

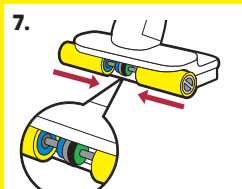
5.
Place device upon dirty water tank and push
down/Gerät mit Schmutzwassertank verrasten
- 

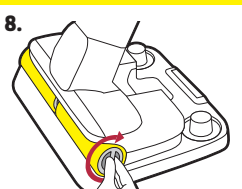6.
Check color code system /
Farbcodesystem beachten
- 

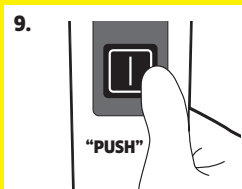7.
Roller fixation /
Walzen einsetzen
- 


8.
Press On/Off button and start cleaning /
Zum Starten Ein-/Aus-Schalter drücken

DISPLAY

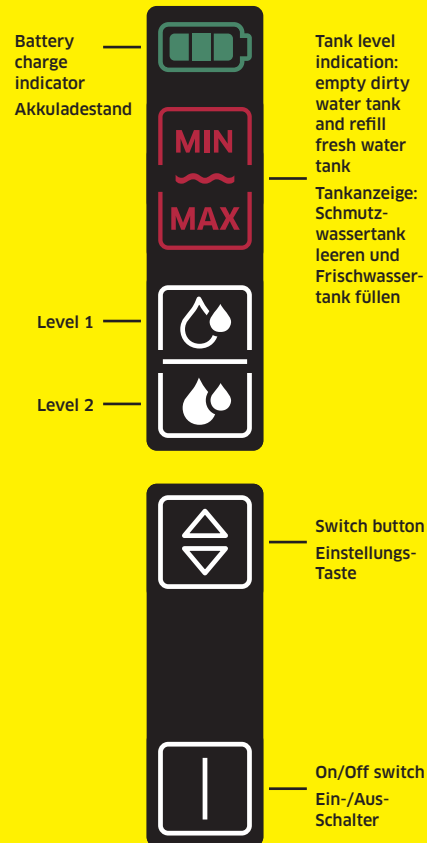


FC 4-4 QUICKSTART GUIDE

First assembly Erstmontage

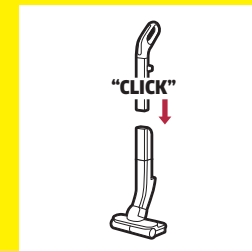

Prior to first operation,
place the battery pack(s) on the
charger and charge completely


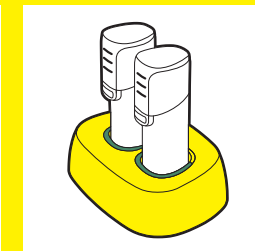


Scan code for videos
Code scannen für Videos






**SWITCH CLEANING MODE
REINIGUNGSMODUS
WECHSELN**

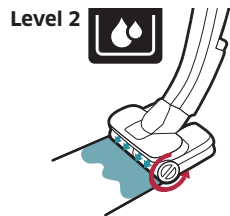
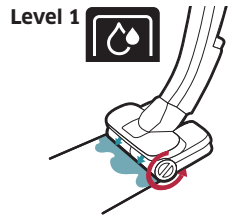


**USE LEVEL 2 UNTIL
ROLLERS ARE
SUFFICIENTLY
MOISTENED**



**LEVEL 2 VERWENDEN BIS
WALZEN AUSREICHEND
BEFEUCHTET SIND**

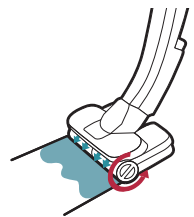

**EMPTY DIRTY WATER
TANK
SCHMUTZWASSERTANK
LEEREN**




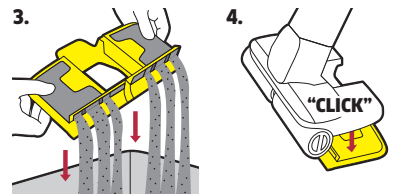
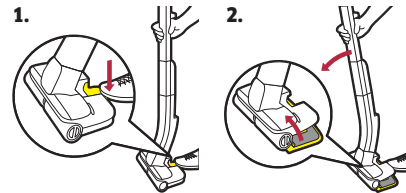


**REFILL FRESH WATER TANK
FRISCHWASSERTANK AUFFÜLLEN**

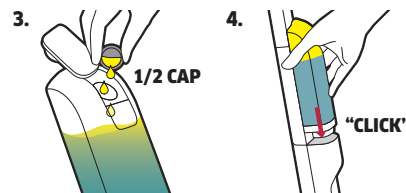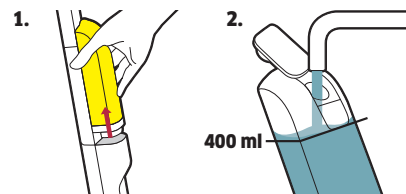

**CLEANING AND STORING
REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG**

**Step 1: Clean the device
Schritt 1: Gerät reinigen**

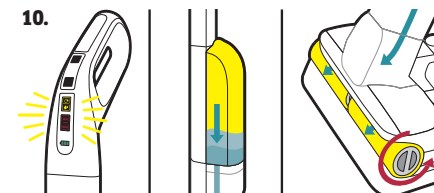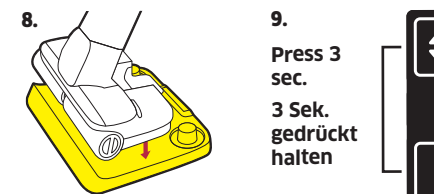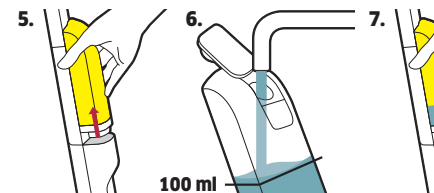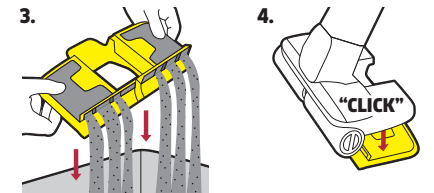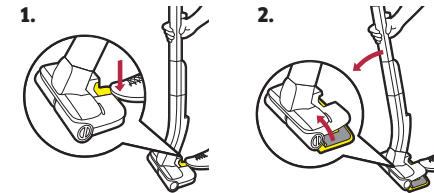

Please wait about 2 min. Bitte ca. 2 Min. warten



**Step 2: Store the device
Schritt 2: Gerät verstauen**

